

DEXP

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Wi-Fi адаптері

DEXP WFA 151-159, WFA 301-320, WFA 431-435, WFA 601-610, WFA 1301-1310, WFA 1901-1910

Құрметті сатып алушы!

Сізге «DEXP» сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Сізге сапаға, функционалдыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдарды ұсынуға қуаныштымыз. Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстар қамтылған осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықты сақтап қойыңыз, құрылғыны әрі қарай пайдалану барысында оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Қаптама құрамы:

- Сымсыз адаптер.
- CD-диск (пайдаланушы нұсқаулығы мен бағдарламалық құралды қамтиды).

Құрылғының ерекшеліктері:

- Сымсыз желілерді анықтайды және тарату жылдамдығын автоматты түрде баптайды.
- Жұмыс режимдері: стандартты және Ad-hoc (сымсыз өздігінен басқарылатын желі).
- WEP деректерін шифрлеуді және WPA-PSK / WPA2-PSK шифрлеу әдістерін қолдайды.
- Сіздің сымсыз желіңізді қорғау үшін WPS (Wi-Fi Protected Setup) шифрлеуді қолдайды (барлық үлгілерде қолданыла бермейді).
- Windows 7 / Windows 8 / XP / 2000 / Vista, Linux, MAC OS және т. б. қолданылады
- Қолданылатын жиіліктер диапазондары:

Диапазон	2.4 ГГц (2402—2480 МГц)	5 ГГц (5150—5350 МГц)
Үлгісі	WFA 151-159, WFA 301-320, WFA 431-435, WFA 601-610, WFA 1301-1310, WFA 1901-1910	WFA 431-435, WFA 601-610, WFA 1301-1310, WFA 1901-1910

Сақтық шаралары

1. Құрылғыны судың жанында пайдаланбаңыз. Құрылғыны ваннада, душта, бассейнде немесе ылғалдылығы жоғары басқа үй-жайларда пайдаланбаңыз. Тіпті құрылғы сөндірулі болса да, судың жаны қауіп төндіреді.
2. Олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылауды жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда, құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі тұлғалардың пайдалануына арналмаған.
3. Құрылғыны тек оның осы нұсқаулықта көрсетілген тікелей мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
4. Адаптерді тікелей күн сәулелерінің әсеріне немесе шамадан тыс қызып кетуге ұшыратпаңыз.

Құрылғыны пайдалану

Бұл сымсыз адаптер сымсыз қолжетімділік үшін жылдам әрі сенімді шешімді ұсынады.

Құрылғы келесі жағдайларда пайдаланылады:

1. Жоғары мобильділік қажет қызметкерлерге өз компаниясының кез келген нүктесінен сымсыз желіге қолжетімділікке ие болуға мүмкіндік береді.
2. Компания үшін сымсыз байланысты немесе бюджеттің шектеулі болуына немесе қолайлы жағдайлардың (тарихи ғимараттардың, жалдамалы үй-жайлардың немесе қысқа мерзімді пайдаланылатын орындардың) болмауына байланысты сымды жергілікті желіні орнатуға қолайсыз орындарды қамтамасыз етеді.
3. Желі топологиясын үнемі өзгертіп отыру қажет болатын кәсіпорындарға немесе тұлғаларға қолайлы.
4. Кәсіпорындарға немесе жеке тұлғаларға сымсыз желіні жылдам орнатуға және оларды кабельдерді үлестіру мәселесінен босатуға көмектеседі.

Пайдалануды бастар алдында

1. Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
2. Пайдаланушы интерфейсінің (UI) ықтимал қақтығыстарын болдырмау үшін желілік адаптер конфигурациясының бағдарламаларын орнатпас бұрын, басқа өндірушілердің БҚ жабыңыз немесе жойыңыз.
3. Осы желілік адаптер мен басқа өндірушілердің адаптерлері арасындағы ықтимал желілік қақтығыстарды болдырмау үшін біз алдымен, драйверді орнату алдында басқа өндірушілердің желілік адаптерлерін сөндіруді ұсынамыз.

Басқа өндірушілердің желілік адаптерлерін сөндіру

1. «**Менің компьютерім**» белгісінде тінтуірдің оң жақ түймесін басып, «**Басқару**» тармағын таңдаңыз.
2. «**Компьютерді басқару**» экранында «**Құрылғылар диспетчері**», «**Желілік адаптерлер**» тармақтарын таңдаңыз және өшірілетін желілік адаптерді тінтуірдің оң жақ түймесімен шертіңіз де, «**Өшіру**» түймесін басыңыз.
3. Желілік адаптерді өшіру үшін диалогтық терезеде «**Иә**» түймесін басыңыз.

Орнату нұсқаулығы

Бұл тарауда бағдарламалық ықшам дискісі қосылған желілік адаптердің бағдарламалық құралы бумасын орнату процесі туралы айтылады. Бумаға драйверлер мен конфигурацияларға арналған бағдарламалық құрал кіреді.

Осы пайдаланушы нұсқаулығындағы бағдарламалық құралды орнату қадамдары мен пайдаланушы нұсқаулығы Windows XP-де түсіндіріледі, басқа операциялық жүйелер үшін орнату қадамдары ұқсас.

Ескертпелер:


- *Берілген орнату жөніндегі нұсқаулық Windows XP үшін өзекті. (Процедуралар Windows 98SE / Me / 2000 үшін ұқсас.)*
- *Егер Сіз драйвер мен WLAN USB утилитасын орнатқан болсаңыз, алдымен ескі нұсқасын жойыңыз.*

1. USB желілік адаптерін орнатыңыз

- Сымсыз адаптерді компьютеріңіздің USB портына салыңыз.
- Ашылған диалогтық терезеде «Отмена» түймесін басыңыз.




- БҚ бар с дискісін дискжетекке салыңыз. Автоматты түрде орнату терезесі пайда болады. (Егер автоматты түрде іске қосылмаса, БҚ бар дискте «Setup.exe» файлын екі рет шертіңіз және қолмен орнатыңыз).

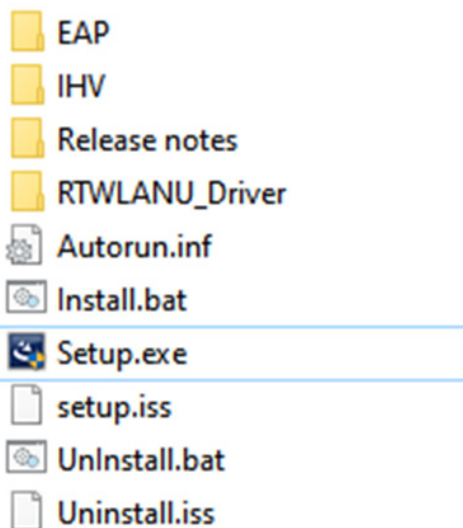


2. Ойнату шеберінің нұсқауларын орындаңыз.

- Ойнату аяқталғаннан кейін «**Дайын**» түймесін басып, компьютерді қайта іске қосыңыз.

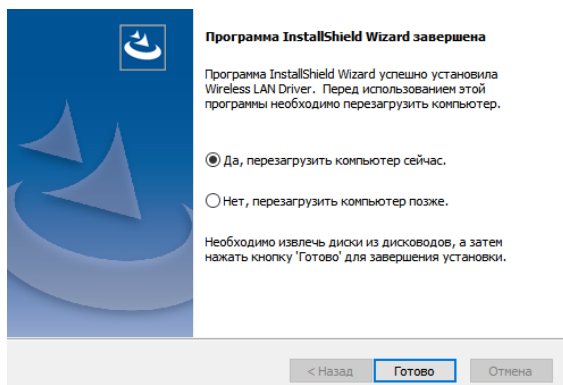

3. Адаптердің «Желі» санатындағы Құрылғы менеджерінде екеніне көз жеткізіңіз, содан кейін Wi-Fi бөлімінде қажетті желіге қосылыңыз.

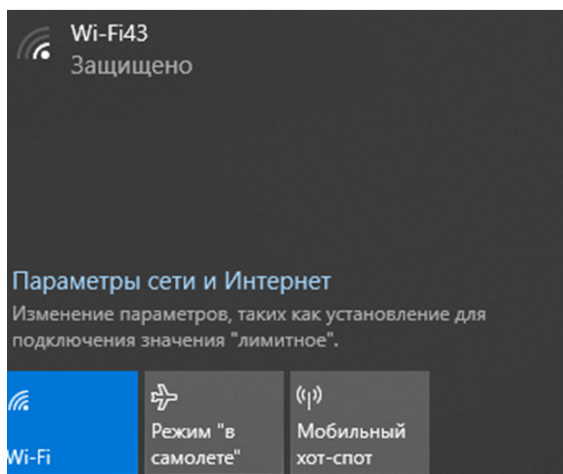

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғының сақталуы мен тасымалдануы құрғақ орындарда жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Осы бұйымның кәдеге жаратылуы қалдықтарды өңдеу бойынша жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Осы өнімнің кәдеге дұрыс жаратылуын қамтамасыз етіп, Сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына қалдықтардың бақыланбайтын шығарылуының нәтижесінде әлеуетті зиян келтірудің алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдайтын пункттер мен оны кәдеге жарату туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдарда немесе тұрмыстық қоқысты шығару бойынша кәсіпорында алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталғанда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Кепілдік қызмет көрсету шарттары

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<http://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Чжигуанхун Тэкнолоджис Ко. Лтд.
Цайхун Сайенс энд Тэкнолоджи 1210 ғим., Синьси тас жолы, Наньшань к-сі,
Наньшань ауд., Шэньчжэнь қ., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.
Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Сапаны жақсарту үшін бұйымның сыртқы көрінісі мен оның сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгерістерге ұшыратылуы мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта ұсынылғаннан өзгеше болуы мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexp.club

Шығарылған күні, кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.
v.4

www.dexp.club